

Monteringsæt til kældertank

Indeholder:


- 1 stk. Sugelang 1"
- 1 stk. Kuglehane 1"
- 2 stk. 88.5° bøjninger 50 mm
- 1 stk. 45° grenrør 50 mm
- 1 stk. Reduktionsmuffe

VA – Godkendelse nr.: VA 1.93/19414

Læs venligst denne instruktion igennem, før
montering af din nyrup Kældertank.

Monteringssettet anvendes til såvel 750 liter som 1000 liter basis kældertank.

Monteringsoversigt

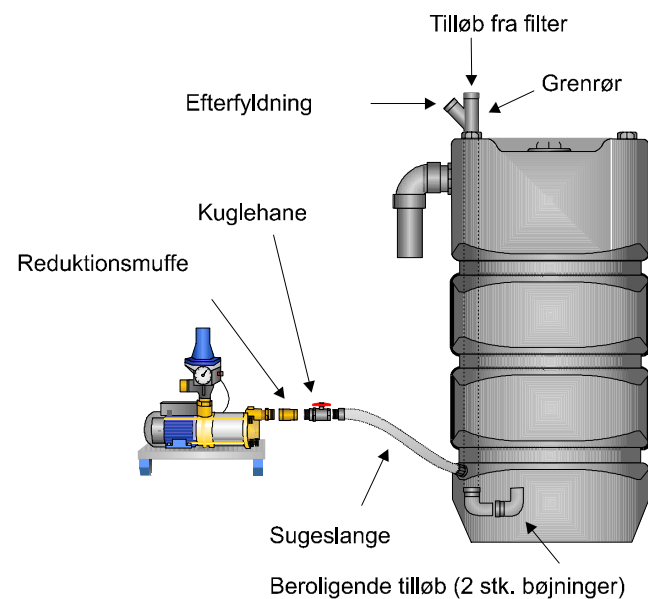

Montering

1. De 2 bøjninger (88,5) placeres for enden af tilløbsrøret i tanken, således at tilløbet bliver drejet opad (Det lige tilløbsrør ligger i basistanken). Dette bevirker at eventuelle aflejringer i bunden af tanken ikke hvirvles op.
2. Grenrøret placeres på tilløbsrøret i toppen af tanken, således at både regnvandstilløb og efterfyldning ledes gennem det beroligende tilløb.
3. Sugslangen sættes på en af studsene i bunden af tanken. Hvis volumet til opbevaring af regnvand er udvidet ved montering af følgetanke, monteres sugslangen på en af følgetankene, da en evt. bundfældning af uønskede partikler sker i basistanken.
4. Kuglehane og reduktionsmuffen monteres mellem sugslangen og pumpens tilløbsstuds.

Vedligeholdelse

Tanken bør inspiceres visuelt 1. gang om året for at vurdere behovet for oprensning af bundslam og evt. flydeslam. For et veldimensioneret/velfungerende anlæg vil der kun være behov for tømning og rensning af tanken hvert 5 – 10 år.

Rengøring af tanken udføres almindeligvis ved tømning og spuling af tanken.

nyrup plast a/s
Kannikevej 1
4296 Nyrup
Tlf.: 57803100
Fax.: 57803301
E-mail: admin@nyrupplast.dk
<http://www.nyrupplast.dk>

Sep 2007