


Montering af forhøjer Ø600 VPI/Kingspan tanke


Monterings muligheder:

1. Ved ingen grundvand - ingen krav. Forlænger sættes løst på tanken. **Sandtæt.**
2. Ved grundvand eller tæt løsning anvendes fugemasse som TEC 7 eller lignende i samlingen. **Vandtæt.**
3. Ved grundvand eller tæt løsning og slagfast montering kan nyrup plast bestilles til at laminere opføringsrøret på tanken. **Vandtæt og slagfast.**

1

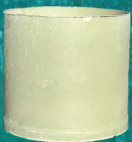

2

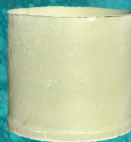

3



Generel montering af tanke henvises
til **www.nyrupplast.dk**